


1 BEZ SYGNALIZACJI OPTYCZNEJ BŁĘDU FALOWNIKA

LISTWA
ZACISKOWA

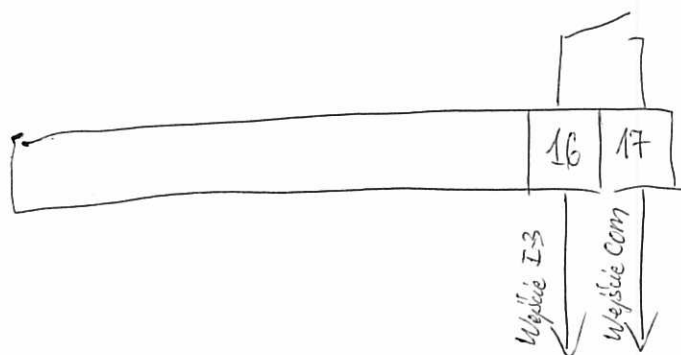


WĘWNETRZNY PRZEKĄŻNIK
(STYK NORMALNIE
OTWARTY)

DO PŁYTY GŁÓWNEJ PIKO

W PARAMETRZE FALOWNIKA P140 USTAWIĆ 4 lub 3 (JAK
BĘDZIE DZIAŁAŁ ODRWROTNIE)

2 SYGNALIZACJA OPTYCZNA

LISTWA
ZACISKOWA

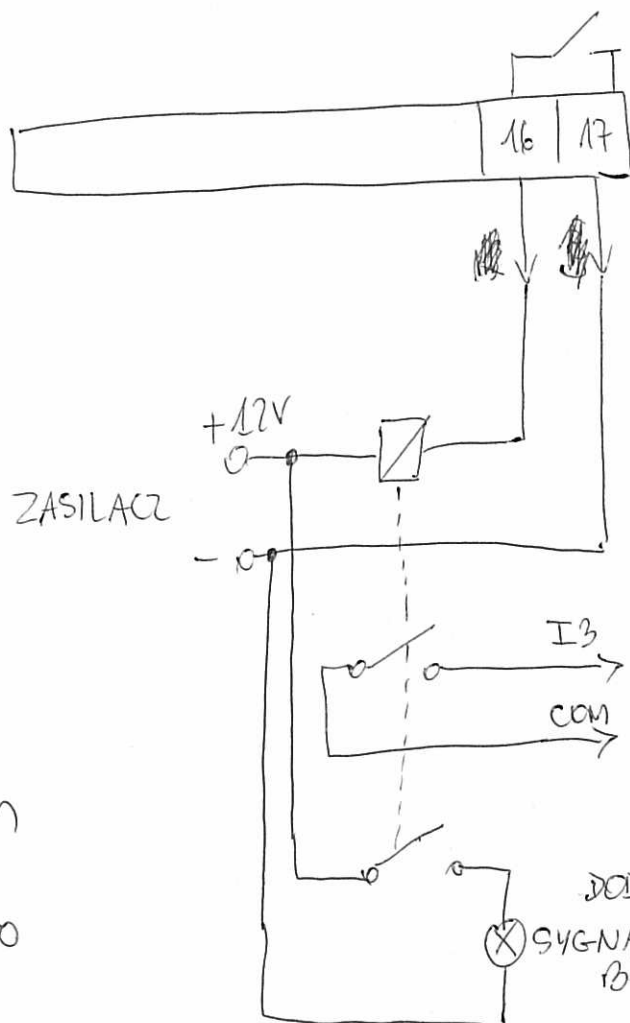

I-3 - PAUZA
lub
ES - E-STOP

DO PŁYTY (PŁYTA GŁÓWNA)

DODATKOWA
SYGNALIZACJA
BŁĘDU FALOWNIKA

POZDRAWIAM
Maciej
2012-11-30