

8.2 Nahtstellenanzeige zwischen NC und PLC

Die eingebaute Nahtstellendiagnose bietet die Möglichkeit, die Ein-Ausgangssignale der Schnittstelle zwischen NC und PC jederzeit anzuzeigen.

Es ist keine Eingabe möglich.

Bedeutung der Signale siehe Abschnitt 2

Anwahl: Mode Test




Eingangs- und Ausgangssignale und Page Tasten vorwählen



oder




Eingangssignale von PC zur NC:

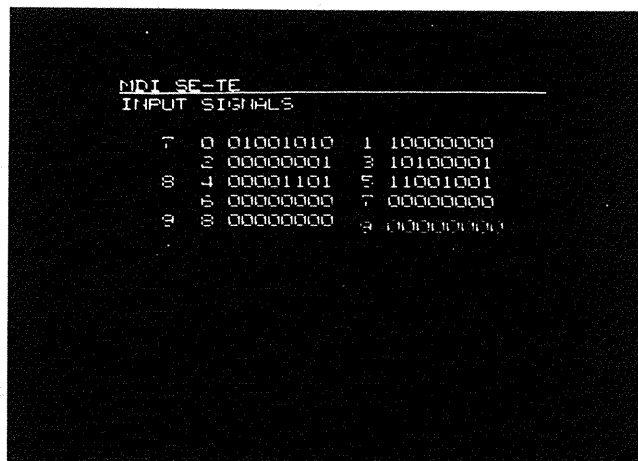

36

Es werden 10 Bytes Eingangssignale der NC angezeigt

Ausgangssignale von NC zur PLC:

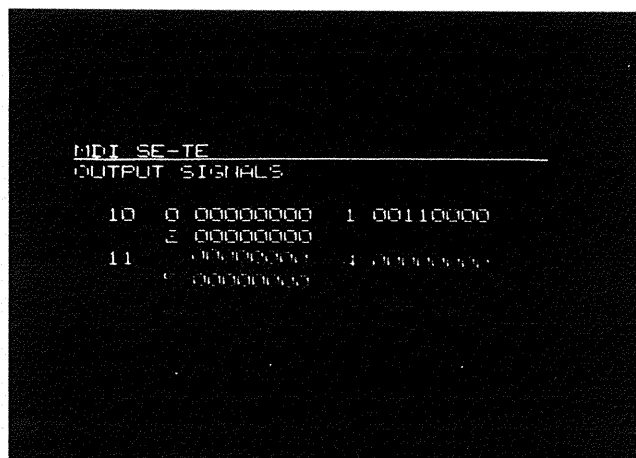

36

Es werden 6 Bytes Ausgangssignale der NC angezeigt