


Nachstellen der Hauptlager

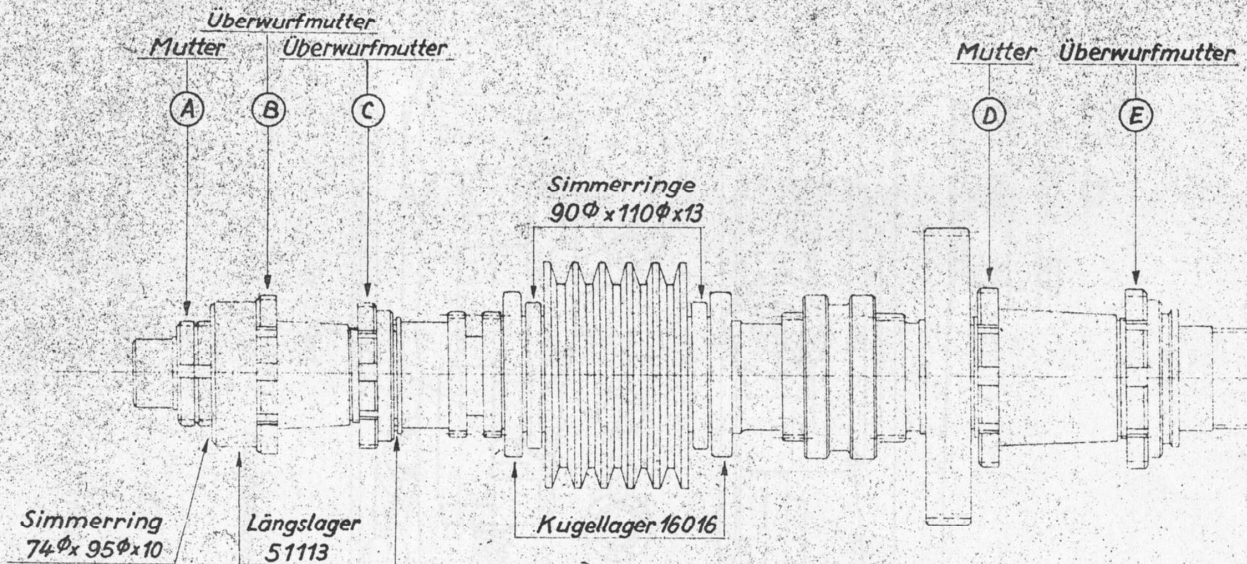


- ① Mutter „A“ lösen.
- ② Mutter „B“ lösen.
- ③ Mutter „D“ lösen.
- ④ Mutter „E“ anziehen, bis man durch drehen an der aufgesetzten Mitnehmerscheibe das Gleiten der Spindel fühlt.
- ⑤ Mutter „D“ kontern
- ⑥ Mutter „C“ anziehen, bis man durch drehen an der Mitnehmerscheibe das Gleiten der Spindel fühlt.
- ⑦ Mutter „B“ kontern
- ⑧ Seitliche Luft der Hauptspindel durch anziehen u. kontern der Mutter „A“ beseitigen.






Schaltkasten - Schema 50400

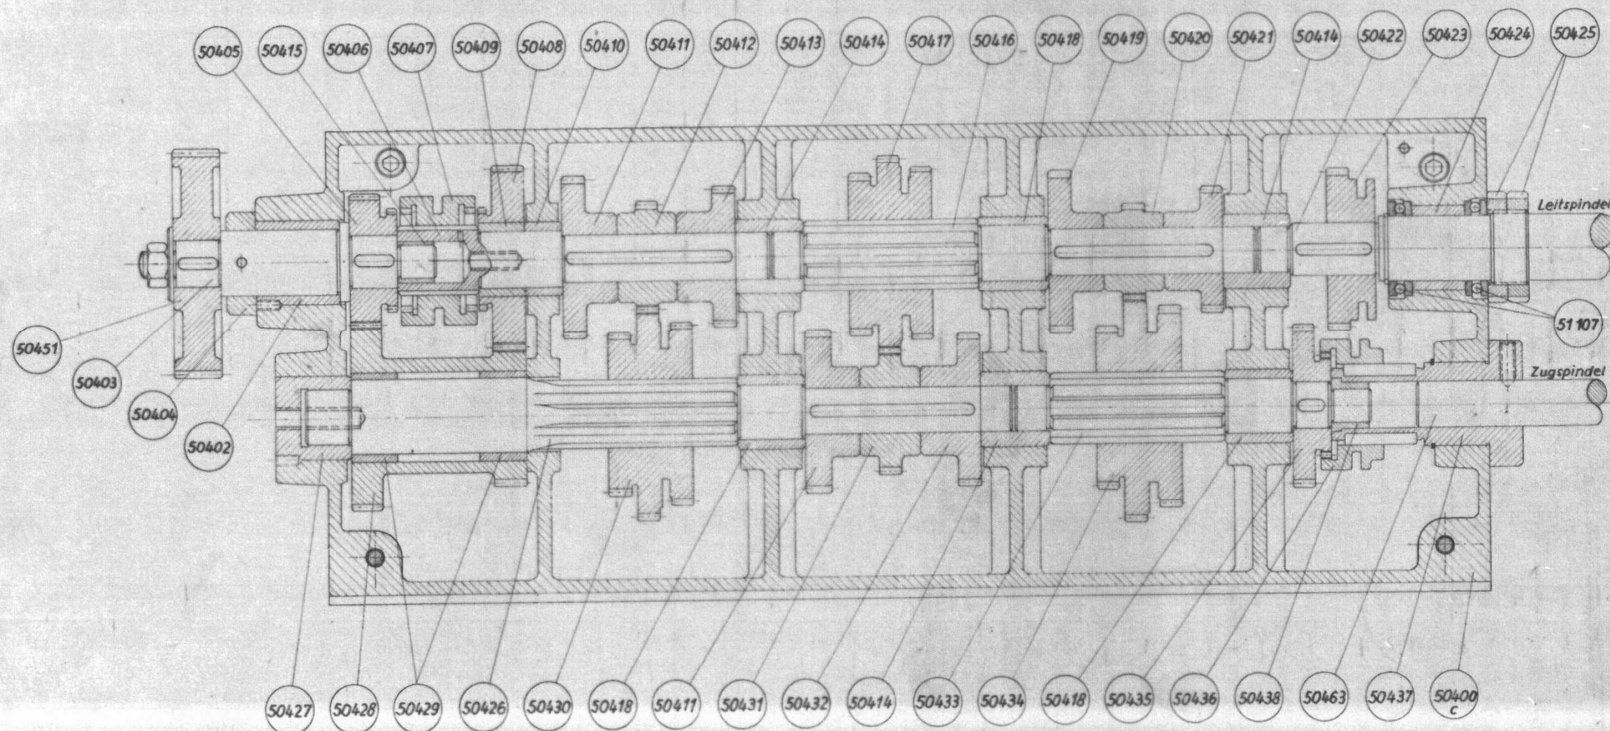



M III

Schaltkasten 50 1300

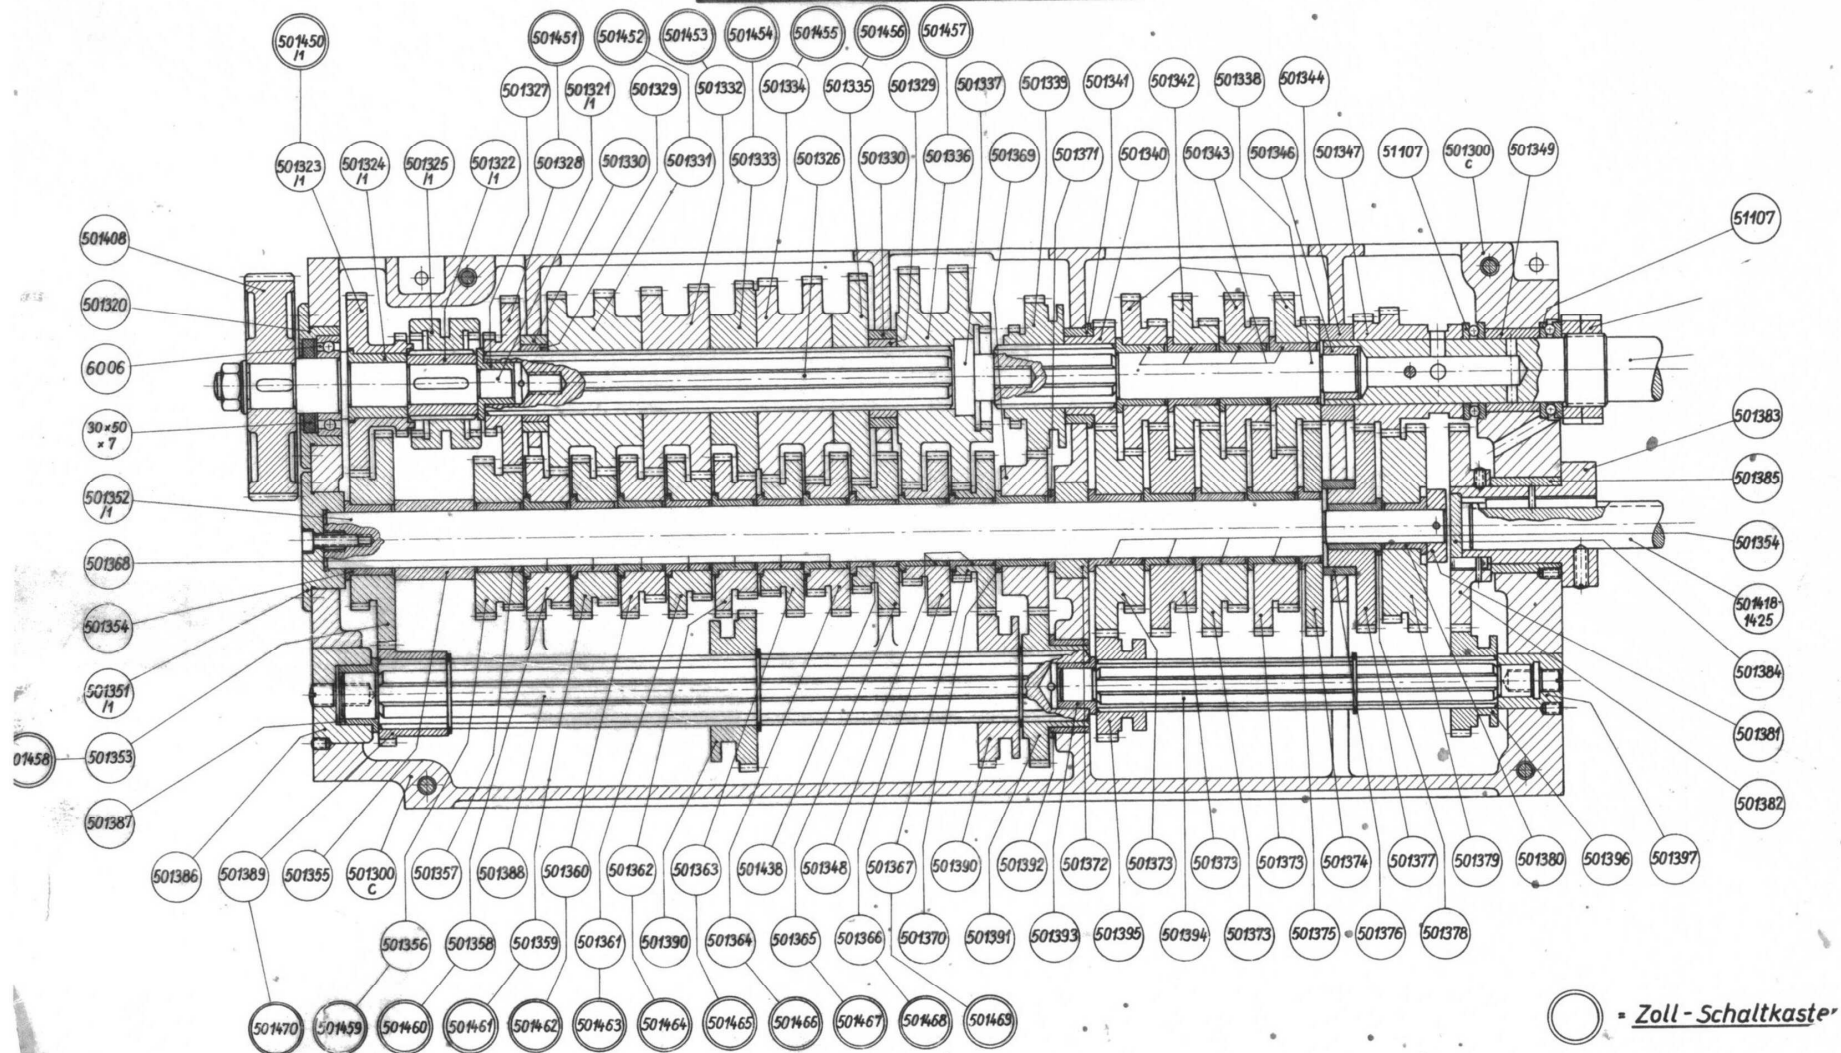



Getriebe - Schema

