
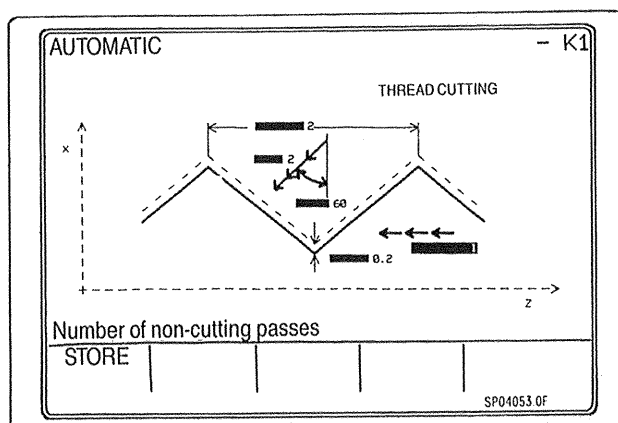


Po wybraniu typu gwintu w kolejnych dwóch menu parametry są inicjalizowane oraz przesłane do programu poprzez nacięcie klawisza "STORE".

Przykład 1: Typ gwintu: gwint męski wybrany przez odpowiedni klawisz z menu.

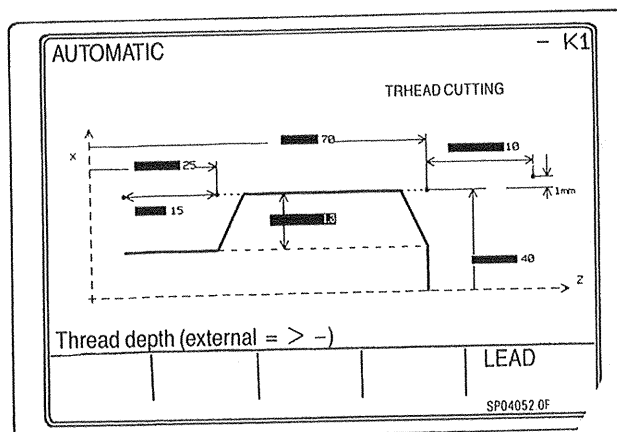

Po zainicjalizowaniu parametrów w menu i po uruchomieniu klawisza "STORE" parametry zostają przesłane do programu przez wywołanie L97 (patrz: blok N0010).