


SYTUACJA AWARYJNA W CZASIE WYMIANY NARZĘDZIA

(np. zanik ciśnienia powietrza)

1. Wcisnąć przycisk Reset




2. Wcisnąć przycisk On




3. Wcisnąć przycisk alarm



4. Wcisnąć softkey



5. Wcisnąć softkey (w prawym górnym rogu)

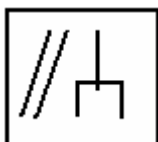


Wciśnięcie tego przycisku powoduje skasowanie alarmu i powrót do okna standardowego

6. Wcisnąć przycisk alarm



7. Wcisnąć softkey

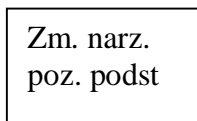

Wciśnięcie powyższego przycisku powinno aktywować zablokowaną funkcję wymiany narzędzia. Procedura powinna się w tym momencie zakończyć

8. Przejść do menu głównego wciskając softkey

